


Aux 2

Aux 1

Alimentazione ausiliari 230 VAC

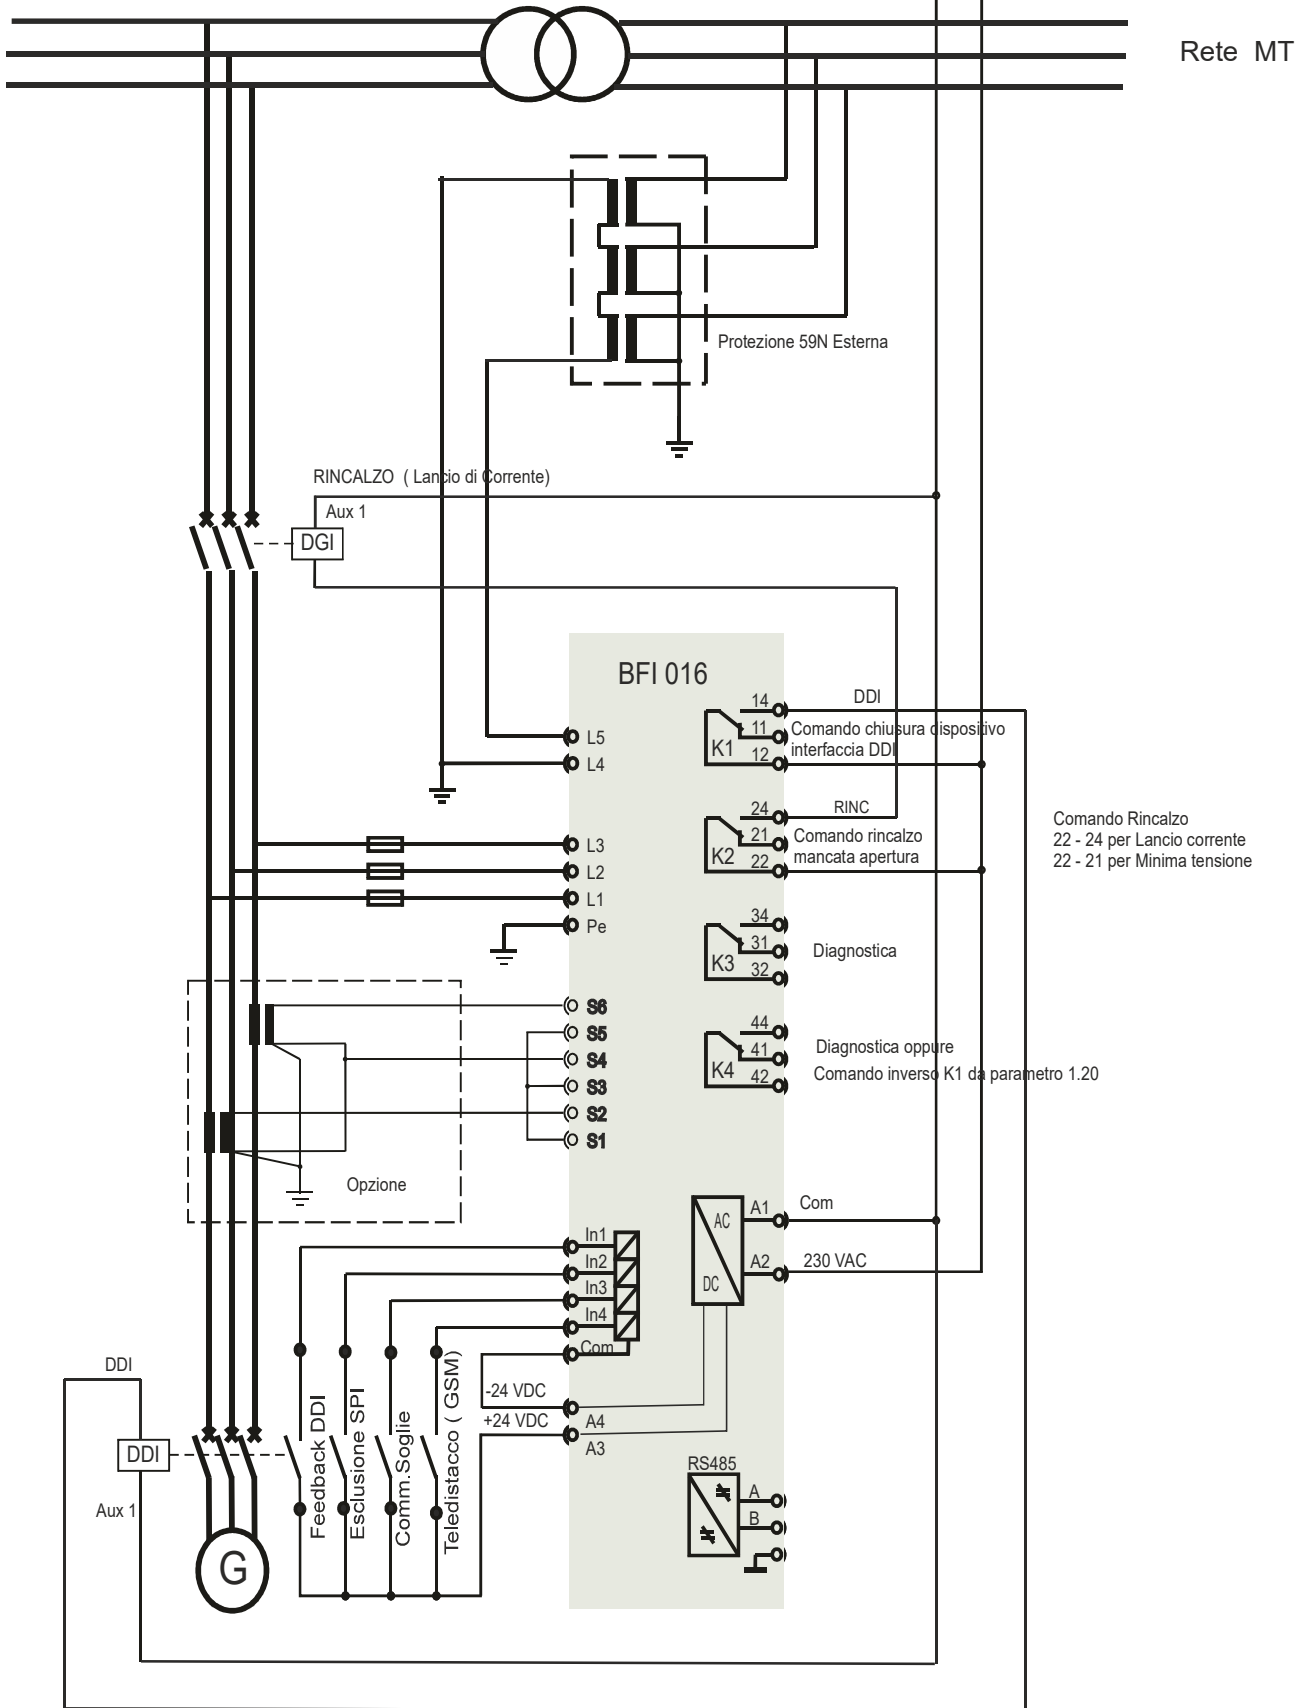

BFI 16 Schema di installazione di principio
DDI Contattore